


手順にしたがってください。

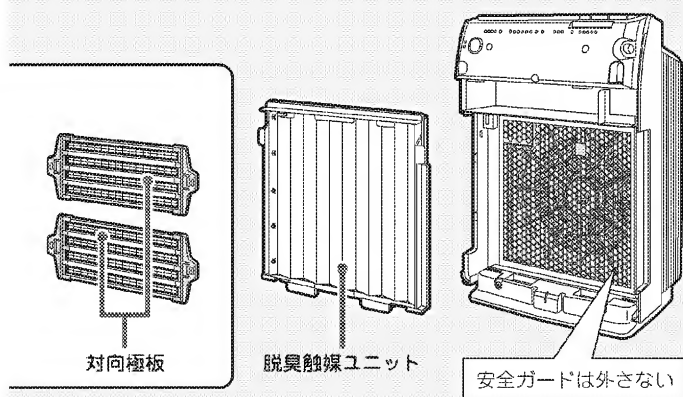


取外し・取付け

## 取付け

対向極板には上下・左右の区別はありません。矢印が見える状態で取り付けてください。

- ① イオン化枠のツマミ(左右2カ所)に対向極板を差し込む。

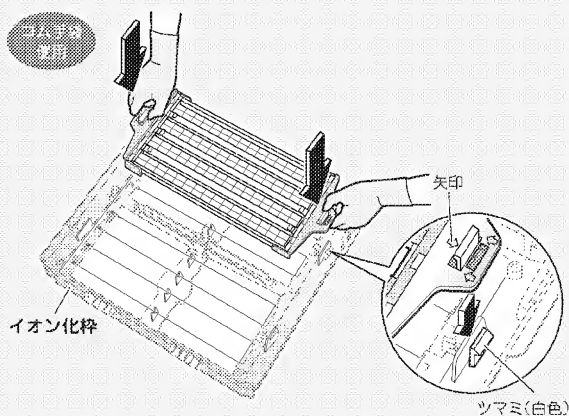


- ② 「カチッ」と音がするまで確実に押し込む。
- ③ もう片方の対向極板も取り付ける。

## 取付けかた


### 1 脱臭触媒ユニットを取り付ける。

- とっ手を持ち、本体下部の溝(4カ所)に脱臭触媒ユニットの突起部を差し込んで、本体へ押し込む。

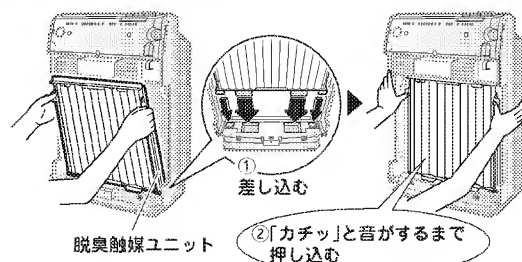


### 2 ユニット1を取り付ける。

- とっ手を持ち、本体下部の溝(2カ所)にユニット1の突起部を差し込んで、本体へ押し込む。

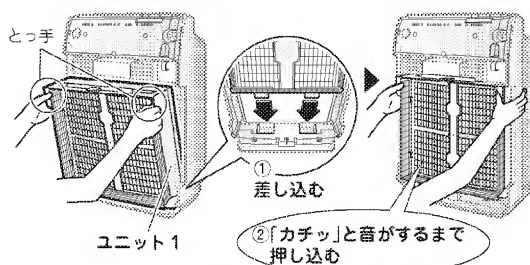


### 3 プレフィルターを取り付ける。

- ツメ(左右4カ所)をユニット1の穴(左右4カ所)に差し込む。  
左上のツメ(1カ所)  
(左上だけ形状が異なります。)

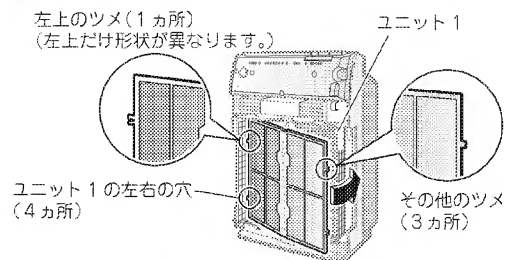

### 4 前面パネルを取り付ける。

- 本体上面の溝に前面パネルの上部のツメ(2カ所)を引っかけてパネルを閉じる。

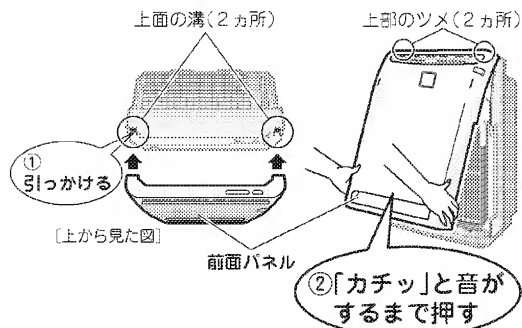

前面パネルが正しく装着されていないと安全スイッチが作動し、運転しない場合があります。▶ 15ページ

お手入れ










# ユニット1・ユニット2のお手入れ

お手入れの めやす	ユニットランプ が点灯したら	お手入れ フィルター 1 2 (ユニット)
お手入れの しかた	つけおき	

汚れが気になる場合は、ユニットランプが点灯していなくてもお手入れしてください。




## ご注意

- ふき取りやこすり洗いの際は、ゴム手袋を使用してください。対向極板、イオン化線で手を切るおそれがあります。

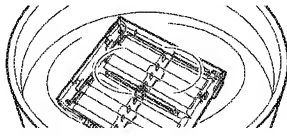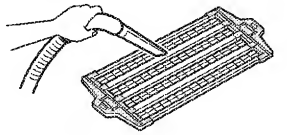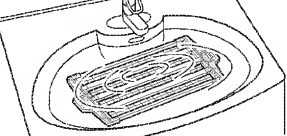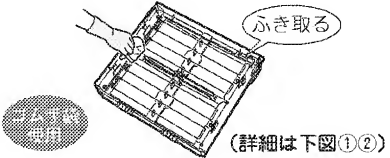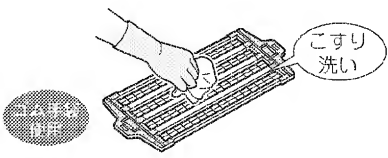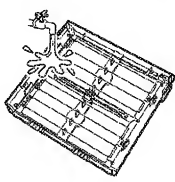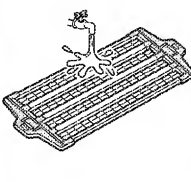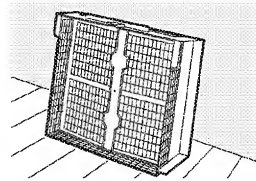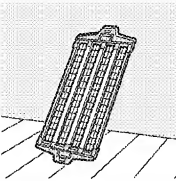内容	ユニット1		
	① イオン化枠	② イオン化線	③ 対向極板
各部品を取り外す。	▶ 16ページ		▶ 16ページ
掃除機などで表面の水コリを吸い取る。 吸い取る			
ぬるま湯または水につけおきする。 (約1時間) ぬるま湯・水 つけおき			
布またはやわらかいブラシなどで 汚れを落とす。 ゴム手袋を使用 してください。 汚れを 落とす	 (詳細は下図①②)		 こすり 洗い
流水ですすぎ水気を切る。			
風通しのよい日陰で乾燥する。 (約1日)			
各部品を取り付ける。	▶ 17ページ		▶ 17ページ




## ① イオン化枠(つけおき後、乾燥する前に行ってください。)

- やわらかい布で樹脂部の汚れを落としてください。
- 凹凸があり指が入りにくい部分は綿棒などで汚れをふき取ってください。
- 布などのせんいクズが残らないようにしてください。  
誤作動の原因になります。

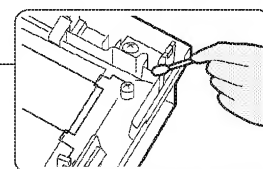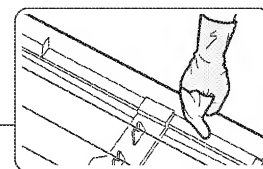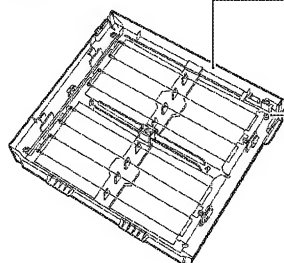

凹凸がある部分は綿棒などで  
汚れをふき取ってください。

各部の取外し・取付けかたは  
▶16ページを参照してください。

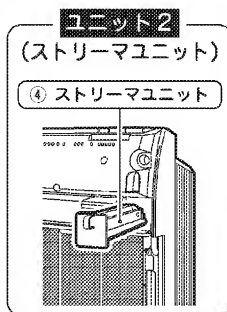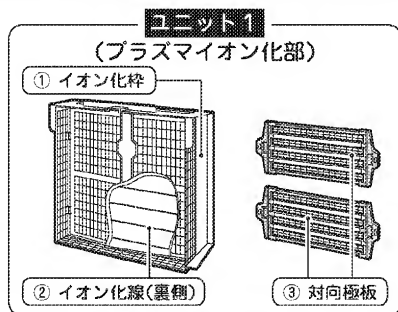


### ⚠ 注意

- 対向極板の奥には、イオン化線があります。取付け、取外しの際はこのイオン化線を切らないように注意してください。
- イオン化線が切れたまま運転すると、「ユニット1」ランプが点灯します。「ユニット1」ランプが点灯中は集じん能力が低下します。
- 誤ってイオン化線が切れてしまったときは、交換が必要です。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。(お客様自身では交換しないでください。) ▶27ページ

ユニット2	注意点
④ ストリーマユニット	
前面パネルを開けストリーマユニットを引き出す。	
	● イオン化棒やストリーマユニットのネジを外さないでください。故障の原因になります。
	● 必ず浴室や台所のシンクなど、ぬれてもよい場所で行ってください。
	● 汚れのひどいときは、台所用洗剤などの液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。
	● 液体中性洗剤は洗剤の注意書で決められた量で使用してください。
<p>ゴミを取り除く</p> <p>ふき取る</p> <p>(詳細は下図④)</p>	● 粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、硬いタワシなどでこすらないでください。変形、破損の原因になります。
	● <b>ユニット2</b> (ストリーマユニット)の中の針が変形すると脱臭能力が低下します。
	● 洗剤が残っていると、お手入れ後も「ユニット1」・「ユニット2」ランプが消えないことがありますので、十分に水洗いしてください。
	● 布などのせんいクズが残らないようにしてください。誤作動の原因になります。
	● 直射日光にあてると樹脂部が変色、変形することがあります。
	● 少しでも水分が残っていると、お手入れ後も「ユニット1」・「ユニット2」ランプが消えないことがありますので、日陰でよく乾かしてください。
もとどおり取り付け。	


### ② イオン化線(8本)

- やわらかい布でイオン化線と周辺の樹脂部の汚れを落としてください。

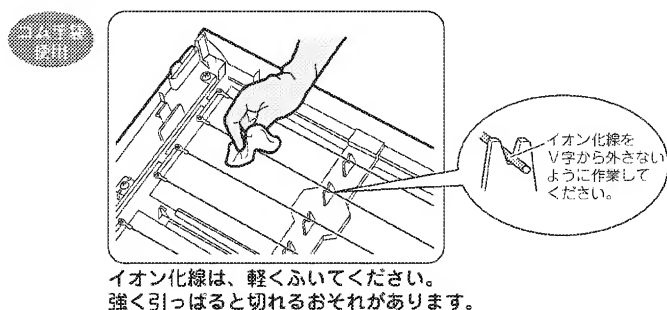

### ④ ストリーマユニット

- 針にゴミが付着している場合は、綿棒などのやわらかいもので軽くふき取ってください。
- 綿棒またはやわらかい布で内側の樹脂部(■部)の汚れを落としてください。
- ネジを外さないでください。

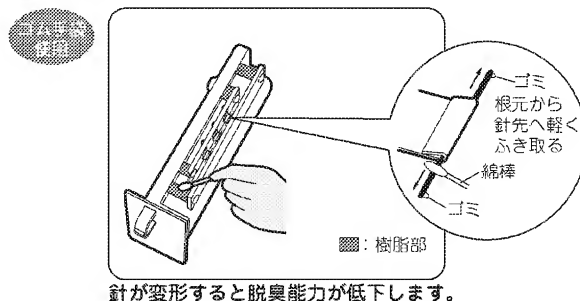




# 空清フィルターの交換

空清フィルターは、フィルターランプが点灯・点滅するまで交換は不要です。

お手入れのめやす	フィルターランプが点灯(点滅)したら	お手入れ フィルター 1 2 (2カ所)
お手入れのしかた	<b>交換</b> <b>水洗い不可</b>	

前面パネル、ユニット1、脱臭触媒ユニットを外す。

● 取外しかたは▶16ページ

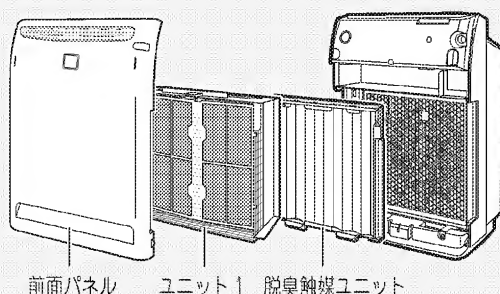


## 1 空清フィルターを新しいものと取り替える。

① 使用済みの空清フィルターを外す。


- 脱臭触媒ユニット(表側)の左右にある突起部(各5カ所)から空清フィルターを外す。

② フィルター収納部から新しい空清フィルター(1回分)を取り出し、脱臭触媒ユニットに取り付ける。

- 空清フィルターの左右の穴(各5カ所)を脱臭触媒ユニットの左右にある突起部(各5カ所)に引っかける。

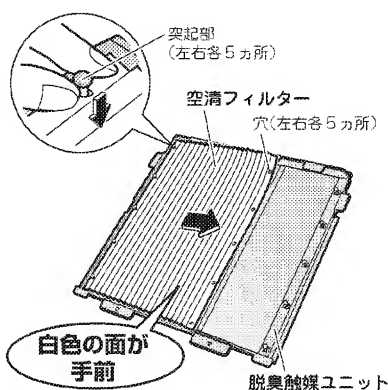

- 空清フィルターを脱臭触媒ユニットの上下のツメ(4カ所)の下に差し込む。

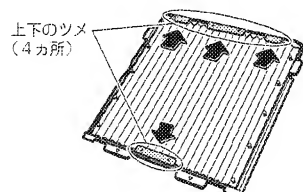

前面パネル、ユニット1、脱臭触媒ユニットをもとどおり取り付け。


● 取付けかたは▶17ページ

## お手入れが終わったら

1 電源プラグを差し込む。

2 前面パネル上部のフィルターリセットボタンを5秒間長押しする。

(「ピッピッ」と音が鳴り、フィルターランプが消灯します。)

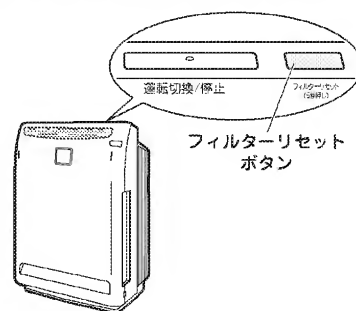


- 空清フィルターを交換しても、フィルターリセットボタンを5秒間押さなければフィルターランプは消灯しません。

## 空清フィルターの交換について



- 交換用の空清フィルターはお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。(裏表紙参照)
- フィルターが汚れていなくてもフィルターランプが点灯・点滅した場合は、フィルターを交換してください。見た目の汚れとフィルターの性能は比例しません。
- 空清フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により異なります。フィルターランプは、タバコを1日10本吸うご家庭で毎日使用した場合、約2年で点灯します。(空気の汚れが多いところでご使用の場合は、交換時期が早くなります。)
- 汚れやニオイが気になって、フィルターランプが点灯する前に交換したときは、フィルターリセットボタンを押してください。
- ご使用済みの空清フィルターは不燃物ゴミとして処分してください。(材質：ポリプロピレン/ポリエステル系不織布)詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

# ホコリセンサーの感度設定

■ ホコリセンサーの感度がお好みに合わない場合は、設定を変更してください。

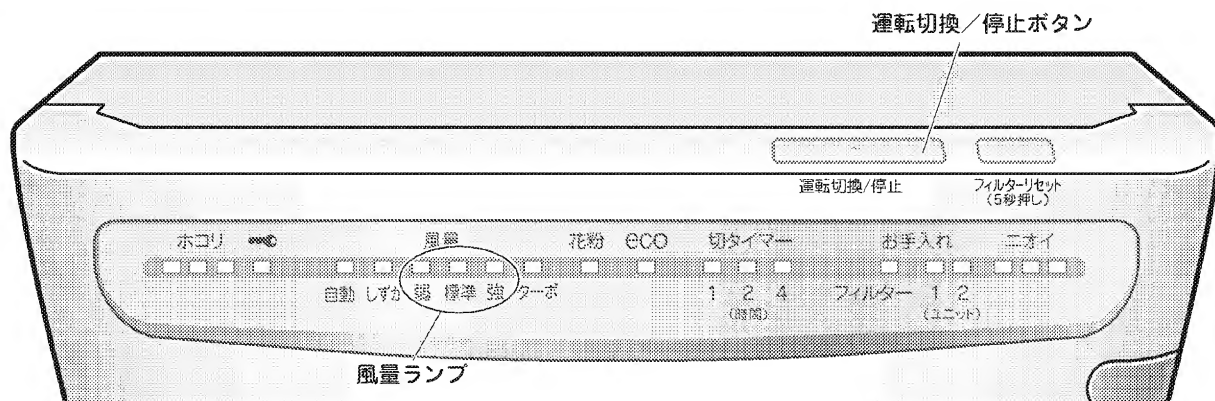

## 1 本体の を10秒間押す。


 を押したまま、リモコンを  
本体に向けて  を押す。

- 受信音がし、風量ランプ(弱・標準・強)のいずれかが約5秒間点滅後、現在設定されている感度に対応するランプが点灯します。

## 2 本体の で感度設定を変更する。

- 押すごとに風量ランプが切り換わり、感度を変更できます。
- 感度設定は風量ランプで表します。  
風量ランプが切り換わらない場合は、電源プラグを抜き、3秒以上待ってから電源プラグを差し込んで、もう一度最初から操作してください。

切タイマーボタン

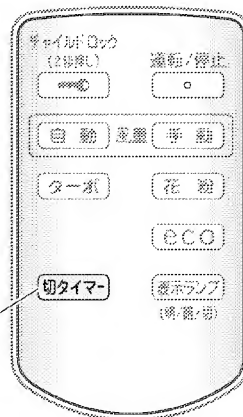

感度を高くしたいとき → 風量ランプを「弱」にする。

感度を低くしたいとき → 風量ランプを「強」にする。

風量ランプ	感度
弱	高い
標準	普通
強	低い

センサーが反応しやすくなります。

初期設定

センサーが反応しにくくなります。

## 3 設定変更後、リモコンを本体に向けて を押す。

- 受信音がし、設定されたランプが点滅します。

## 4 一度電源プラグを抜き、3秒以上待ってから もう一度電源プラグを差し込む。


これで設定完了です。

### お知らせ

- 運転中、停止中のどちらでも設定できます。
- 4の操作を行わないと通常運転モードにはもどりません。  
また、設定途中で4の操作を行うと正常に設定できません。

# よくあるご質問

お問い合わせの  
前にまずご確認  
ください。



**Q:** 脱臭触媒ユニットは水洗いできますか？  
交換は必要ですか？

**A:** 水洗いできません。(水洗いすると使用できなくなります。)  
本体から取り外し、掃除機でホコリを吸い取ってください。▶15ページ  
また、交換の必要はありません。  
ニオイが気になる場合は、風通しのよい場所に干してください。(約1日)  
水洗いしてしまった場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様  
ご相談窓口にご相談ください。▶27ページ

**Q:** ホコリセンサーの感度が悪いようなのですが…

**A:** お部屋の広さによりホコリセンサーの反応時間が  
異なるためです。  
お部屋の低い位置に設置されるとタバコの煙など  
への反応が悪くなることがあります。  
本体の設置位置を変更してみるか、ホコリセン  
サーの感度設定を変更してください。▶21ページ

前面パネル

イオン化枠

イオン化線

脱臭触媒ユニット

**Q:** イオン化線が切れてしまったのですが…

**A:** 交換が必要です。お買い上げの販売店またはダイキン  
お客様ご相談窓口にご相談ください。▶27ページ  
お客様自身では交換しないでください。

## ■ 表示ランプがこんなときは

**ホコリセンサーランプが黄色や  
赤色のまま変化しない**

ホコリセンサー内部にホコリがたまっ  
ているためです。  
ホコリセンサー用空気取入れ口のホコ  
リを吸い取ってください。▶15ページ

### ユニットランプ点灯

「ユニット1：プラズマイオン化部の汚れ」

「ユニット2：ストリーマユニットの汚れ」

つけおき洗いしてください。▶18～19ページ

安全のためイオン化線とストリーマユニットへの電気の供給をス  
トップしますので、電気集じん機能と脱臭機能が低下します。  
内部の掃除を行い「ユニット1」・「ユニット2」ランプが消えてから  
ご使用してください。(点灯していても、安全上問題はありません。)

ホコリ

風量  
自動 1/2 3/4 標準 強 ターボ

花粉

eco

切タイマー

お手入れ

ニオイ

1 2 4  
(時間)

フィルター 1 2  
(ユニット)

**「しずか」「弱」「標準」「強」が同時に点滅**

吹出口に障害物がある場合は、電源プラグを抜いて障  
害物を取り除き、3秒以上待ってからもう一度電源を  
入れ直してください。▶24ページ

**フィルターランプ点灯または点滅**

空清フィルターを交換し、フィルターリセット  
ボタンを5秒間押してください。▶20ページ

# 故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口**にご相談ください。

▶ 27ページ

<p>運転しない</p>	<p>運転／停止ボタンを押しても運転しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 前面パネルが正しく取り付けられていますか？ → 前面パネルを確実に取り付けてください。▶ 9ページ</li> <li>● 前面パネルの裏面の突起部が破損していませんか？ → 突起部を確認してください。▶ 15ページ</li> <li>● リモコンの電池が消耗していませんか？</li> </ul>
<p>音がする</p>	<p>運転中、「パチパチ」、「ジー」という音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ユニット1・ユニット2が確実に取り付けられていますか？ ▶ 17～19ページ</li> <li>● ユニット1・ユニット2にホコリなどが付着していませんか？ ▶ 18, 19ページ</li> </ul>
	<p>運転中、「シュー」という音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転中はユニット2から「シュー」というストリーマ放電の音がします。使用条件により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。 気になる場合は、本体の設置位置を変えてください。</li> </ul>
<p>効果が得られない</p>	<p>清浄効果が得られない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 風の行きわたらないところに設置していたり、周囲に障害物がありますか？ → お部屋全体に風が行きわたる障害物のない場所を選んでください。</li> <li>● プレフィルター、空清フィルター、ユニット1が汚れていませんか？ → お手入れをしてください。▶ 14～20ページ また、脱臭触媒ユニットのニオイが気になる場合は、風通しのよい場所に干してください。(約1日)</li> </ul>
	<p>ニオイがするのにランプが緑色になっている</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転開始時にニオイが多量に発生していませんか？ → 運転開始から最初の1分間をニオイセンサー感度の基準とします。風量手動運転に切り換え、風量を強くして運転してください。 ▶ 7ページ 空気がキレイなとき(ニオイがないとき)に電源プラグを抜き、3秒以上待ってからもう一度電源プラグを差し込んで運転すると、ニオイセンサー感度の基準を修正できます。</li> </ul>
	<p>吹出口からニオイがする</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 多人数での喫煙、焼肉などで一時的に室内にニオイが多量に発生していませんか？ 運転していると徐々にニオイがなくなります。</li> <li>● 本体を他のお部屋へ移動しましたか？ もとのお部屋のニオイがする場合があります。 しばらく運転を行ってください。</li> <li>● お部屋に常時ニオイを発生させるものではありませんか？ (塗装、新しい家具、壁紙、スプレー類、化粧品、薬品) → 常時発生し続けているニオイは取り切れないため、お部屋の換気を併用していただくか、風通しのよいお部屋でしばらく運転を行ってください。</li> <li>● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。</li> </ul>



# 故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口**にご相談ください。

▶ 27ページ

ランプの点灯・点滅	<p>■風量ランプ「しずか」「弱」「標準」「強」が同時に点滅する</p> <p>■風が出ない</p>	<p>●吹出口に物が入っていませんか？ →電源プラグを抜いて障害物を取り除き、もう一度電源を入れ直して運転してください。 それでも左記のような状態が続く場合、また、障害物が取れない場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>
	<p>ユニット1・ユニット2を掃除したのに「ユニット1」「ユニット2」ランプが消えないまたはすぐに再点灯する</p>	<p>●ユニット1・ユニット2が確実に取り付けられていますか？ →カチッと音がするまで押し込んでください。▶17～19ページ</p> <p>●ユニット1・ユニット2にお手入れ時の水滴や洗剤、せんいクズが残っていませんか？ →お手入れ後は、洗剤やせんいクズが残らないように十分水洗いし、完全に乾かしてください。</p> <p>●イオン化線が切れていませんか？ →イオン化線をご確認ください。 切れている場合は交換が必要です。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>
	<p>空清フィルターを交換したのに、フィルターランプが消灯しない</p>	<p>●フィルターリセットボタンを5秒間長押ししましたか？ 空清フィルターを交換しても、フィルターリセットボタンを5秒間押さなければフィルターランプは消灯しません。</p>
その他	<p>ユニット2の金属部分にこげたような跡がある</p>	<p>●ストリーマ放電の跡で異常ではありません。</p>
	<p>ストリーマ放電の音がしなくなった</p>	<p>●ユニット2の針先が汚れていませんか？ ▶18, 19ページ</p>
	<p>テレビの画面が乱れる</p>	<p>●テレビ・ラジオが本体の2m以内に設置されていたり、室内アンテナを本体の近くで使用していませんか？</p> <p>●テレビ・ラジオの電源コード、アンテナケーブルが本体の近くに配線されていませんか？ →テレビ・ラジオ・アンテナ本体から出来るだけ離してください。</p>